

KOSTAL BackUp Switch

Consumers in the **backup mode** branch are disconnected from the public grid. Loads in the **grid operation** branch remain connected to the public grid.


Inverter starts backup operation.

*Verbraucher im Zweig **Backup-Betrieb** sind vom öffentlichen Netz getrennt.*


*Verbraucher im Zweig **Netz-Betrieb** bleiben mit öffentlichem Netz verbunden.*

*Wechselrichter startet **Backup-Betrieb**.*

Open inverter | Wechselrichter öffnen

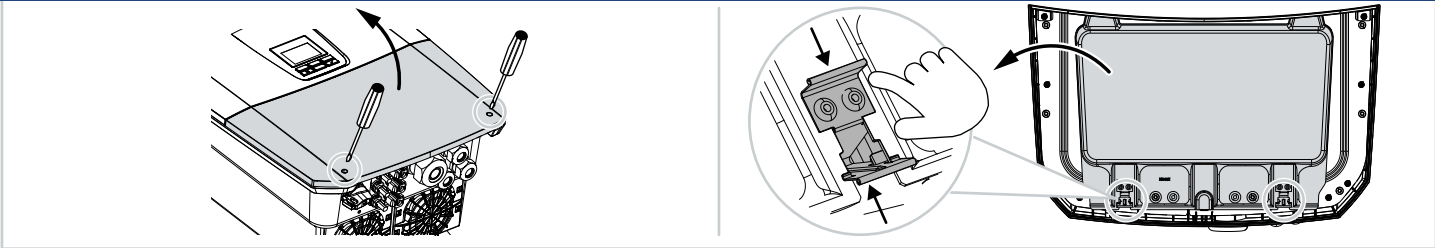


Connecting the BackUp Switch signal line | Signalleitung BackUp Switch anschließen

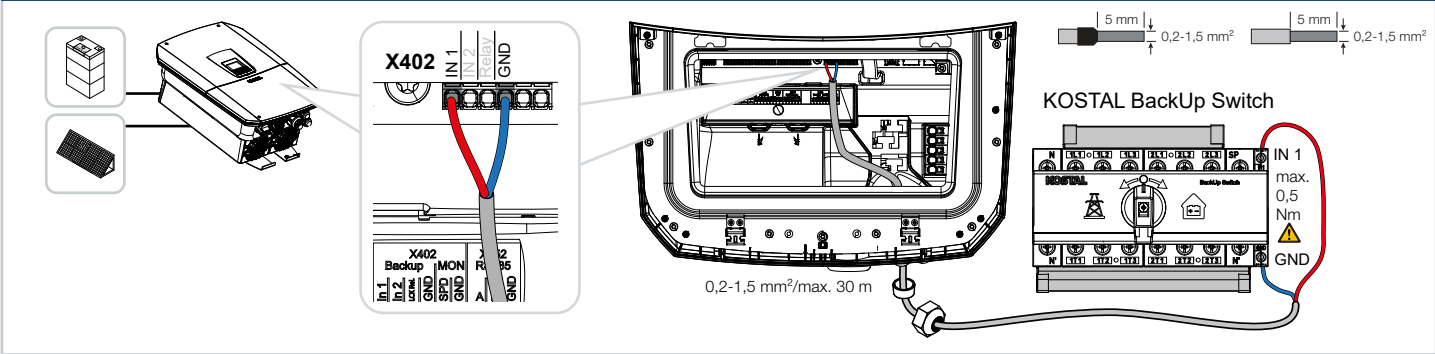

Close inverter | Wechselrichter schließen



Switch on inverter | Wechselrichter einschalten

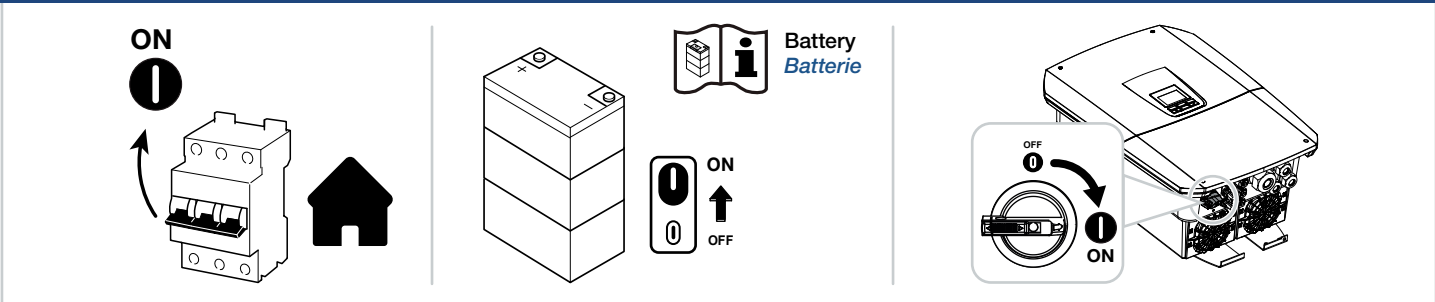

Activate BackUp Switch in the inverter | BackUp Switch im Wechselrichter aktivieren

After installation, the KOSTAL BackUp Switch must be added to the system via **Change operating mode**.
 The **Operating mode** can only be changed by an installer.
*Nach dem Einbau muss der KOSTAL BackUp Switch über Betriebsart wechseln dem System hinzugefügt werden.
 Das ändern der Betriebsart kann nur durch einen Installateur durchgeführt werden.*

Service

- General
- Grid connection
- Shadow management
- Battery settings
- Battery usage
- External hardware settings
- Digital inputs
- Grid/VRM inputs
- Switched outputs
- Overvoltage protection
- Easy updates
- Operating mode
- Device restart

Service menu

>

General

>

Operating mode

>

Change operating mode

>

✓

Service Menü

>

Allgemein

>

Betriebsart

>

Betriebsart wechseln

>

✓